



Montage


Rörkopplingen är inte konstruerad för att klara vikten eller de axiella krafterna från rören. Specifikationerna på etiketten måste uppfyllas. Rörkopplingen är underhållsfri.

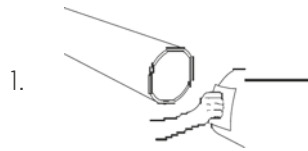


Rengör och ta bort alla ojämnheter i rörändarna.

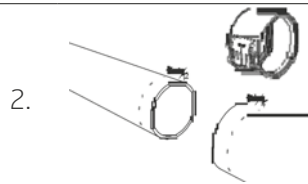


Gör på båda rörändarna ett märke på avståndet halva rörkopplingens längd från änden.

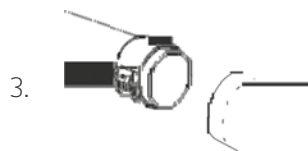


Skjut rörkopplingen över den ena röränden utan att öppna rörkopplingen.

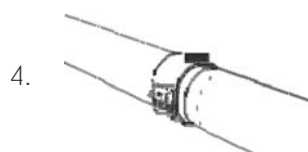

Se till att de båda rörändarna är mitt för varandra. Se också till att rören ligger i linje med varandra, är koncentriskt placerade och har lämpliga stöd. Se angivna toleranser på etiketten.

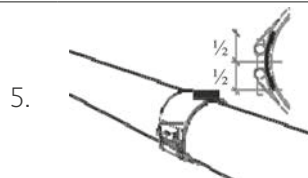

Placera rörkopplingen mellan märkena och kontrollera att rörkopplingens inre stålplåt har rätt läge under låset.

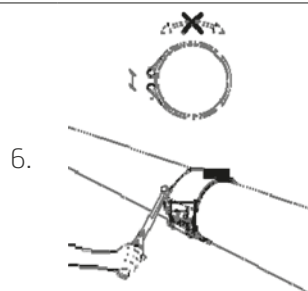

Vrid inte rörkopplingen eller rören när rörkopplingen dras åt.

Börja åtdragningen med en skiftnyckel. Dra åt bultarna växelvis. Det är mycket viktigt att angivet moment inte överskrids.

Vid lås med tre bultar ska mittbulten dras åt först.

Övergå sedan till att dra åt med en momentnyckel. Ställ in nyckelns moment till det som anges på etiketten för rörkopplingen. Dra åt bultarna tills du hör det typiska "klick"-ljudet från momentnyckeln.

Om nödvändigt kan du trycktesta rörkopplingen med vätska upp till 1,5 gånger arbetstrycket (PS).