

Drift och underhåll kulventil VM4497-VM4498

Serie 35S

3-delad kulventil med fullt genomlopp för vätskor, ånga och gaser. Utblåsningssäker spindel. Ansättningsbar packbox. Montagefläns enligt ISO 5211 för direktmontage av elektriska- och pneumatiska manöverdon.

Ett bra val!



Innehållsförteckning

Introduktion	3
Allmänna kommentarer och varningar	3
Installation ventiler	4
Kulventil med svetsända.....	4
Anslutningar för tryckluft och el.....	5
Manövrering	5
Underhåll	6
Demontering av manuellt manövrerade ventiler.....	6
Hopmontering av manuellt manövrerade ventiler	6
Felsökning	7
Detaljskiss	8

Introduktion

Denna drift och underhållsinstruktion har tagits fram för att garantera korrekt installation, drift och underhåll av kulventiler VM4497-VM4498. De identifieras med märkning på ventilhuset eller med en namnplåt eller på båda sätten.

Allmänna kommentarer och varningar

Låt skyddspluggarna sitta kvar tills kulventilen ska installeras. Ventilens egenskaper är beroende av att kulans yta skyddas mot skador. Kontrollera sedan pluggarna tagits bort att ventilen är helt öppen och fri från hinder, smuts, partiklar och främmande föremål som kan skada kula och tätningar. Även om ventilerna transporterats i en ren miljö måste operatören kontrollera att inga främmande föremål eller damm finns i ventilen. Om något sådant finns i ventilen måste den rengöras. Operatören kan rengöra ventilen med vatten, tryckluft eller ånga. Vid rengöring är första steget att ställa ventilen med genomloppet lodrätt så att all smuts tas bort från genomloppet. Nästa steg är att kontrollera och rengöra alla anslutande rör invändigt och deras anslutningsytor. Inga flagor, rost eller främmande föremål som kan blockera eller skapa läckage får finnas.

Vid leveransen kan ventilen vara behandlad med silikonbaserat smörjmedel som underlättar sammansättningen av ventilen. Smörjmedlet kan tas bort med ett lösningsmedel om det av någon anledning kan anses olämpligt. Som alternativ kan ventilen beställas fri från silikonbaserat smörjmedel. Vissa ventiler av järn är fosfatbehandlade och doppade i olja under tillverkningen. Dessa processer är helt giftfria.



Innan en kulventil tas bort från en rörledning, observera att media som strömmar genom ventilen kan vara korrosivt, giftigt, lättantändligt eller förorenande. Om det är uppenbart att ventilen använts i system med skadliga vätskor eller ämnen måste man vara ytterst försiktig.

Vi föreslår att följande säkerhetsåtgärder vidtas:

- » Använd alltid skyddsglasögon.
- » Använd alltid skyddshandskar.
- » Använd alltid skyddsskor.
- » Bär alltid hjälm.
- » Se till att rinnande vatten finns lättillgängligt.
- » Se till att lämplig brandsläckningsutrustning finns tillgänglig om mediet är lättantändligt.

Kontrollera med tryckmätare i ledningen att kulventilen är trycklös. Se till att all vätska eller gas släpps ut genom att ventilen långsamt öppnas till halvöppet läge. Helst bör ventilen saneras när kulan är i halvöppet läge.

Den här typen av kulventiler har, efter installation, ändstycken som utgör en integrerad del av rörledningen. Ventilen kan därför inte tas bort från rörledningen utan att den demonteras.

Installation ventiler

Kulventilen kan installeras oberoende av flödesriktning och saknar därför flödesriktningspil på huset.

Vad det gäller installationsläge finns hus, ändstycken och tätningselement i anslutningsområdet i rörledningen. Ventilens förmåga att tåla krafter från vikter och bristfälligt riktade rör vid monteringen har stor betydelse för rörinstallationen. Se till så att trycket från rörledningen inte koncentreras till ventilhusets anslutning och ändstycken. De orsakar deformationer och läckage samtidigt som kula, tätningselement och spindel kommer att kärva, läcka och skadas.

Vid installationen måste hanteringsproceduren följas för ventilhusets båda sidor. Vid hantering av stora ventiler, som kräver rep eller dylikt, måste dessa väljas så att de är starka nog för att garantera säker hantering under installationen.

Välj rätt specifikation för anslutningsdetaljer för rörledningen. Montera och dra åt kulventilen i rörledningen på rätt sätt.

Samtliga ventiler testas i öppet läge innan leverans med 1,5 gånger tillåtet tryck vid omgivningstemperatur. Testa systemet efter installation vid förhållanden som inte överskrider ovannämnda tryck.

Kulventil VM4497-VM4498 behöver inte demonteras före installation. Koniskt gängade anslutningar får inte dras åt för hårt. I vissa tillämpningar med gängade anslutningar "baksvetsas" ena sidan. Sådana ventiler måste demonteras på samma sätt som ventiler med kort svetsända.

Kulventil med svetsända

1. Se till att arbetsområdet är rent.
2. Ställ ventilen i ÖPPET läge och ta bort husbultarna.
3. Ta bort ändstyckena från ventilhuset. Ta sedan försiktigt bort tätningarna för kula och hus så att de inte skadas. Om kulan vrids till delvis öppet läge blir det lättare att ta bort tätningarna.
4. Vrid kulan till STÅNGT läge så att den kan tas bort från huset.
5. När de mjuka komponenterna har tagits bort är det dags att löst sätta ihop ventilen igen.
6. Häftsvetsa ändarna mot rörledningen och ta sedan bort ventilens mittsektion.
7. Fullborda svetsningen och var noga med att inga svetspärlor stänker på ändytorna.
8. När svetsen kallnat rengörs rörtorna och ventilens mittdel kan återmonteras.
9. Skjut in mittdelen mellan rörändarna försiktigt så att ändytorna inte repas.
10. Sätt i husbultarna och dra åt.


Anslutningar för tryckluft och el

Om tillämpligt, se manualen för elektriskt manöverdon, pneumatiskt manöverdon, filterregulator, magnetventil samt gränslägesbrytare.

När tryckluft ansluts rekommenderar vi att PTFE-tejp eller gängpasta används i gängade anslutningar, om inte annat anges i komponenternas manualer. Tryckluften som används ska vara ren och torr luft. När de elektriska anslutningarna görs ska inkopplingen av komponenterna följa alla gällande lokala och nationella standarder, regler, lagar och förordningar.

När elektriska manöverdon och pneumatiskt manöverdon monteras ute i anläggningen, men innan de ansluts, ska ventilspindeln vridas flera gånger med en skiftnyckel. Dessa vridningar tar bort den friktion som kan ha skapats under en långvarig förvaring. Installera kulventilen med det elektriska manöverdonet eller det pneumatiska manöverdonet i eller över mittlinjen för den vågräta rörledningen, *Se Bild 1.*

Bild 1

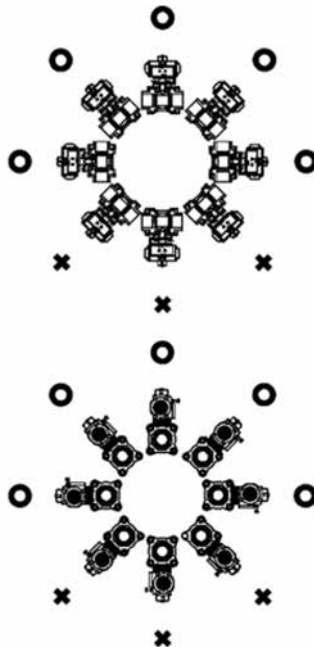

Manövrering

Vid manuell manövrering öppnas ventilerna med en vridning $\frac{1}{4}$ " varv moturs och stängs med en vridning $\frac{1}{4}$ " varv medurs. Ventim har ett sortiment av elektriska manöverdon och pneumatiskt manöverdon för automatisering av ventiler. När ett elektriskt manöverdon eller pneumatiskt manöverdon används finns ingen stopplåt monterad på ventilen eftersom ändstopp är en integrerad del av donet. Funktionen är i enlighet med Ventims manualer för det aktuella manöverdonet. *Tabell 1* visar vridmoment vid dP 40 bar. En säkerhetsfaktor på 1,3 rekommenderas vid donmontage.

Tabell 1: Vridmoment vid dP 0 bar

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
D1 [mm]	11	15	25	37	47	63	86	137	157

Underhåll

Med självrensande kula/kultätningar och tryckutjämningshål har ventilen en lång livslängd och kräver sällan underhåll. När det ändå blir nödvändigt kan den renoveras med hjälp av ett fåtal komponenter, och ingen av dem kräver bearbetning. Endast godkända reservdelar från Ventim får användas. Reparationssetsen innehåller följande:

- » 2 x kultätning
- » 2 x hustätning
- » 7 x spindeltätning
- » 1 x friktionsring

Demontering av manuellt manövrerade ventiler



Rörledning och ventil måste göras trycklösa genom att ventil och avluftningsledning stängs av och ventilen sedan öppnas och stängs och därefter lämnas halvöppen för att släppa ut trycket från ventilens håligheter.

1. Ventilen placeras horisontellt och vilar på husets sidoflänsar på ett rent underlag, helst täckt med en gummiduk.
2. Ta bort handspaken.
3. Öppna ventilens flänsförband genom att korsvis lossa muttrarna.
4. Ta bort kultätningen från huset samt kultätningar.
5. Ta bort kulan från huset.
6. Ta bort spindeln genom att ta bort spindelns hållardetaljer.
7. Tryck in spindeln i husets hålrum och ta bort spindeln.
8. Ta bort alla spindeltätningar.
9. Alla delarna ska förvaras på ett rent ställe.

Hopmontering av manuellt manövrerade ventiler


Innan ventilen monteras ihop ska den undersökas så att alla delar är oskadade. Skadade inre delar ska ersättas av enbart rekommenderade originaldelar.

1. Sätt in spindelns friktionsring (nr 7) och för in spindeln från husets insida.
2. Montera resterande detaljer på spindeln.
3. Se till att spindeln låses ordentligt med låsmutter.
4. Se till att spindeln är parallell med hålet i huset.
5. För in kulan på plats. Öppna ventilen.
6. Sätt in kul/hustätningarna.
7. Slutför hopsättningen av ventilen genom att sätta huset mellan ändstyckena, montera bultarna och dra åt muttrarna korsvis.
8. Sätt på handspaken.
9. Kontrollera att det går lätt att öppna och stänga ventilen.

Felsökning

Fel	Möjlig orsak	Åtgärd
Läckage genom en stängd ventil	Skadad kula	Byta kula
	Skadade tätningselement	Byta tätningselement
	Kulan kanske inte är helt stängd	Kontrollera kulans inställning öppen/stängd
Oregelbunden rörelse på kulan	Föroreningar mellan kulan och tätningselementen eller kulans hålrum och tätningselementen	Spola kulan inifrån
		Rengör tätningsytorna och tätningselementen
Ventilen trög att manövrera/för stort vridmoment	Skadade tätningselement	Byt tätningselement
	Högt tryck, hög temperatur i systemet	Kontrollera systemets beräkning för tryck/temperatur
	Främmande partiklar i ventilen	Rengör ventilen invändigt
Tryckslag eller oljud vid manövrering	Fel ventilstorlek eller vätskeflöden med stor hastighet	Kontrollera ventilstorleken med hänsyn till flöde och tryck
Läckage genom spindeln	Glandmutter lös	Dra åt glandmutter
	Skador på spindeln eller spindelns tätningsyta	Byt spindeln
	Skadad spindeltätning	Byt spindeltätningarna
Läckage genom huset	Skadad gaveltätning	Byt packning eller gaveltätning i förbandet hus/flänsända
	Kraften i pinnbultarna har minskat genom att packningarna åldrats	Dra åt pinnbultarna jämnt korsvis

Komponenter

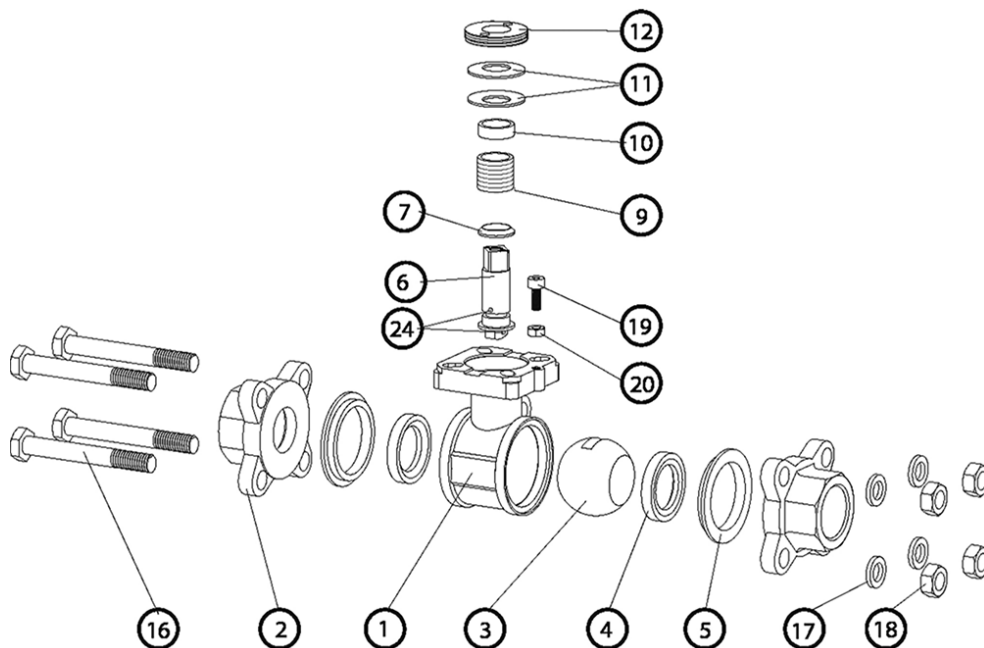

Komponent

Pos.	Beteckning	Pos.	Beteckning
1	Hus	11	Tallriksbricka/fjäderbricka
2	Ändstycke	12	Hållarring
3	Kula	16	Husbultar
4	Kultätning	17	Bricka
5	Hustätning	18	Mutter
6	Spindel	19	Bult
7	Friktionsring	20	Mutter
9	Spindel tätning (7 st)	24	Antistatisk anordning
10	Styrning/ tryckbuskning		